


¡ Únete al Equipo MPOWER !


MPOWER

GUÍA BÁSICA DE PIEZAS M P O W E R

BOMBA PERIFÉRICA BPQB60

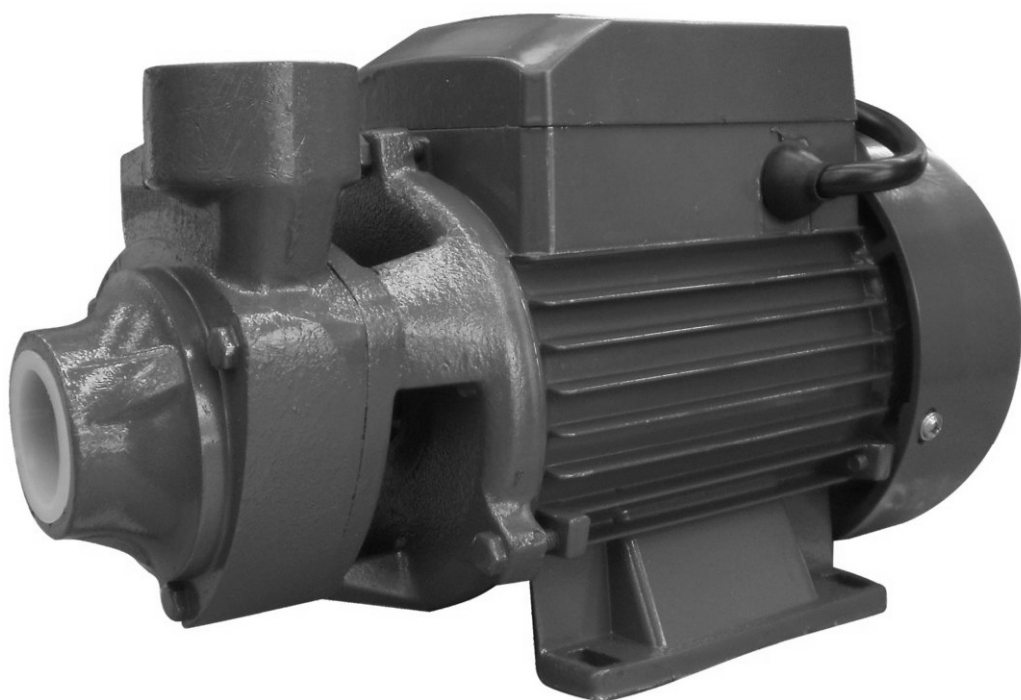

BOMBA PERIFÉRICA BQB60

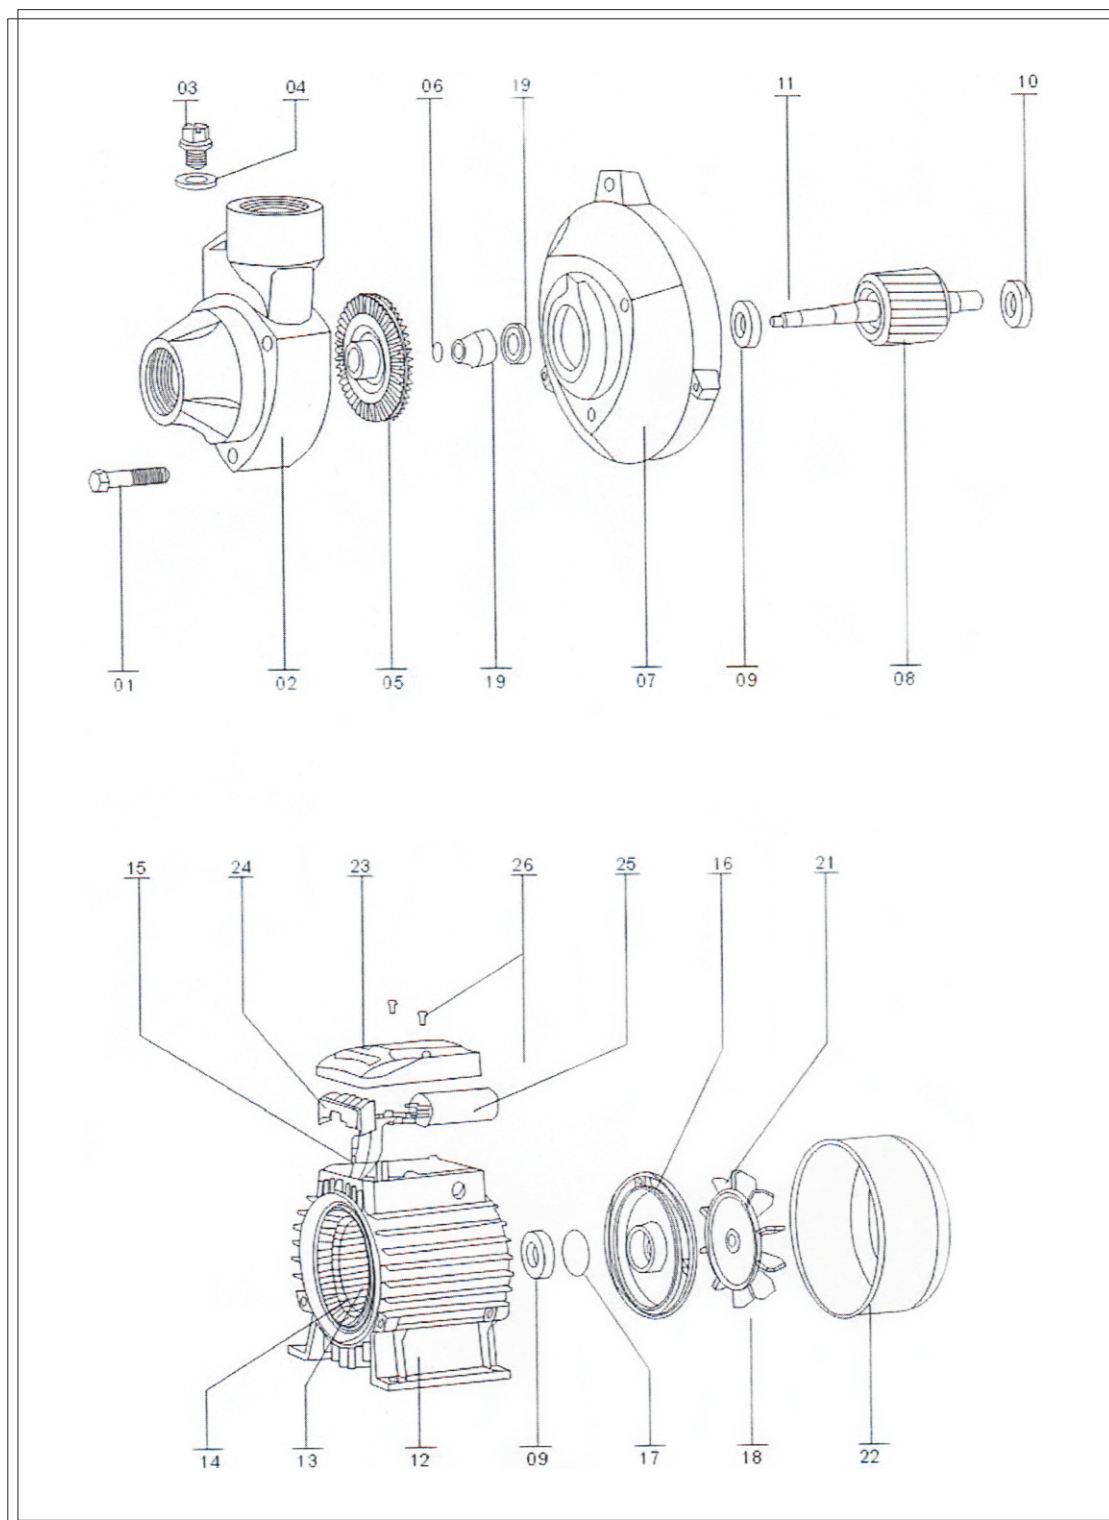

GUÍA BÁSICA DE PIEZAS

BOMBA PERIFÉRICA BQB60



No. CATALOGO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PP-01	TORNILLO	1
2	PP-02	CUERPO BOMBA	1
3	PP-03	TORNILLO DE PURGA	1
4	PP-04	SELLO	1
5	PP-05	IMPULSOR	1
6	PP-06	ANILLO	1
7	PP-07	CUBIERTA FRONTAL MOTOR	1
8	PP-08	ROTOR	1
9	PP-09	RODAMIENTO	1
10	PP-10	RODAMIENTO	1
11	PP-11	CUÑA	1
12	PP-12	CUERPO DEL MOTOR	1
13	PP-13	ESTATOR	1
14	PP-14	BOBINA DEL ESTATOR	1
15	PP-15	CABLE DE CONECCION	1
16	PP-16	CUBIERTA DEL MOTOR	1
17	PP-17	RONDANA DE PRESION	1
18	PP-18	TORNILLO	1
19	PP-19	SELLO MECANICO	1
21	PP-21	VENTILADOR	1
22	PP-22	CUBIERTA DEL VENTILADOR	1
23	PP-23	CUBIERTA DEL BLOCK	1
24	PP-24	BLOCK TERMINAL	1
25	PP-25	CAPACITOR	1
26	PP-26	TORNILLO	1

GUÍA BÁSICA DE PIEZAS