

¡ Únete al Equipo MPOWER !


MPOWER

COMPRESOR BV51-108




GUÍA BÁSICA DE PIEZAS
M P O W E R

Exploded Diagram

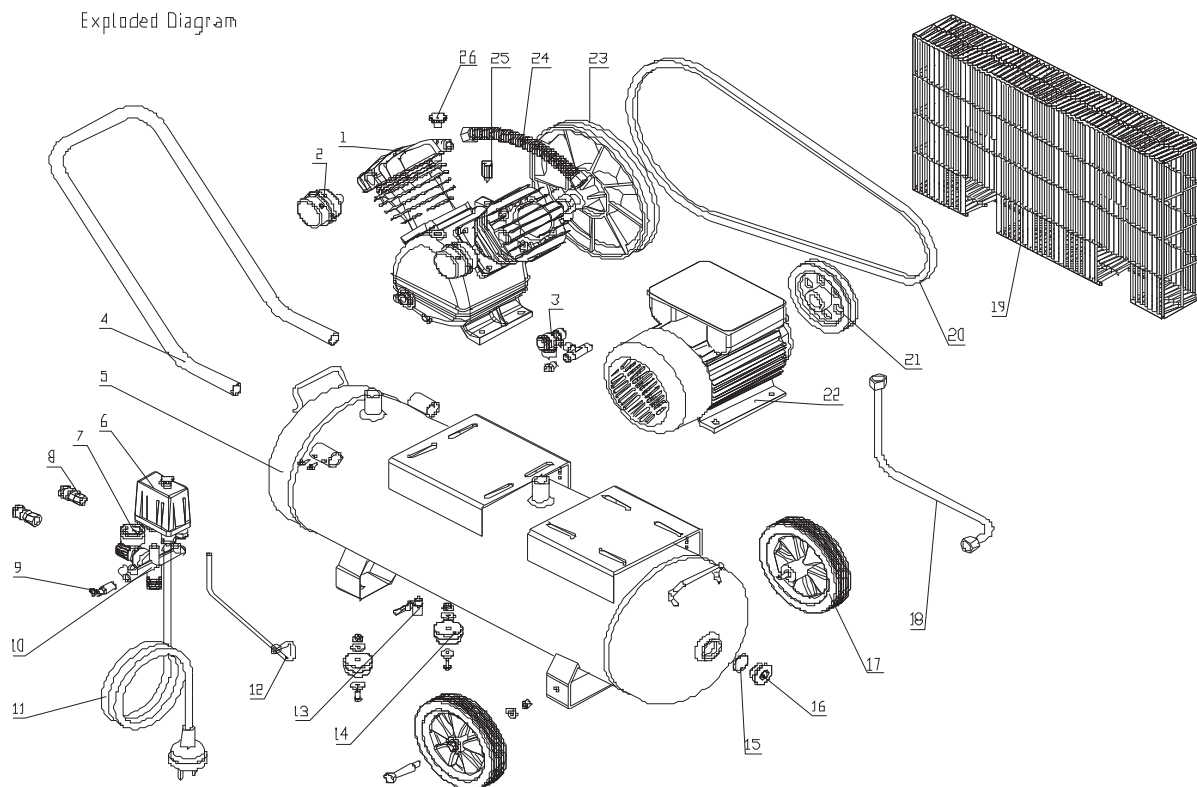

N° DE PARTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	BV60101	Cabeza de la bomba	1
2	BV60102	Filtro de aire	2
3	BV60103	Valvula check	1
4	BV60104	Manubrio	1
5	BV60105B	Tanque de 108L	1
6	BV60106	Interruptor de presion	1
7	BV60107	Manometro de presion	2
8	BV60108	Cople rapido	2
9	BV60109	Valvula de seguridad	1
10	BV60110	Regulador	1
11	BV60111	Cable de alimentación	1
12	BV60112	Tubo de escape	1
13	BV60113	Valvula de drenado	1
14	BV60114	Amortiguador	2
15	BV60115	Anillo 31x2.9	1
16	BV60116	Tapon	1
17	BV60117	Rueda	2
18	BV60118	Tubo de descarga	1
19	BV60119	Cubierta de la banda	1
20	BV60120	Banda	1
21	BV60121	Polea del motor	1
22	BV60122	Motor	1
23	BV60123	Polea de la bomba	1
24	BV60124	Manguera	1
25	BV60125	Respirador	1
26	BV60126	Tapon de aceite	1

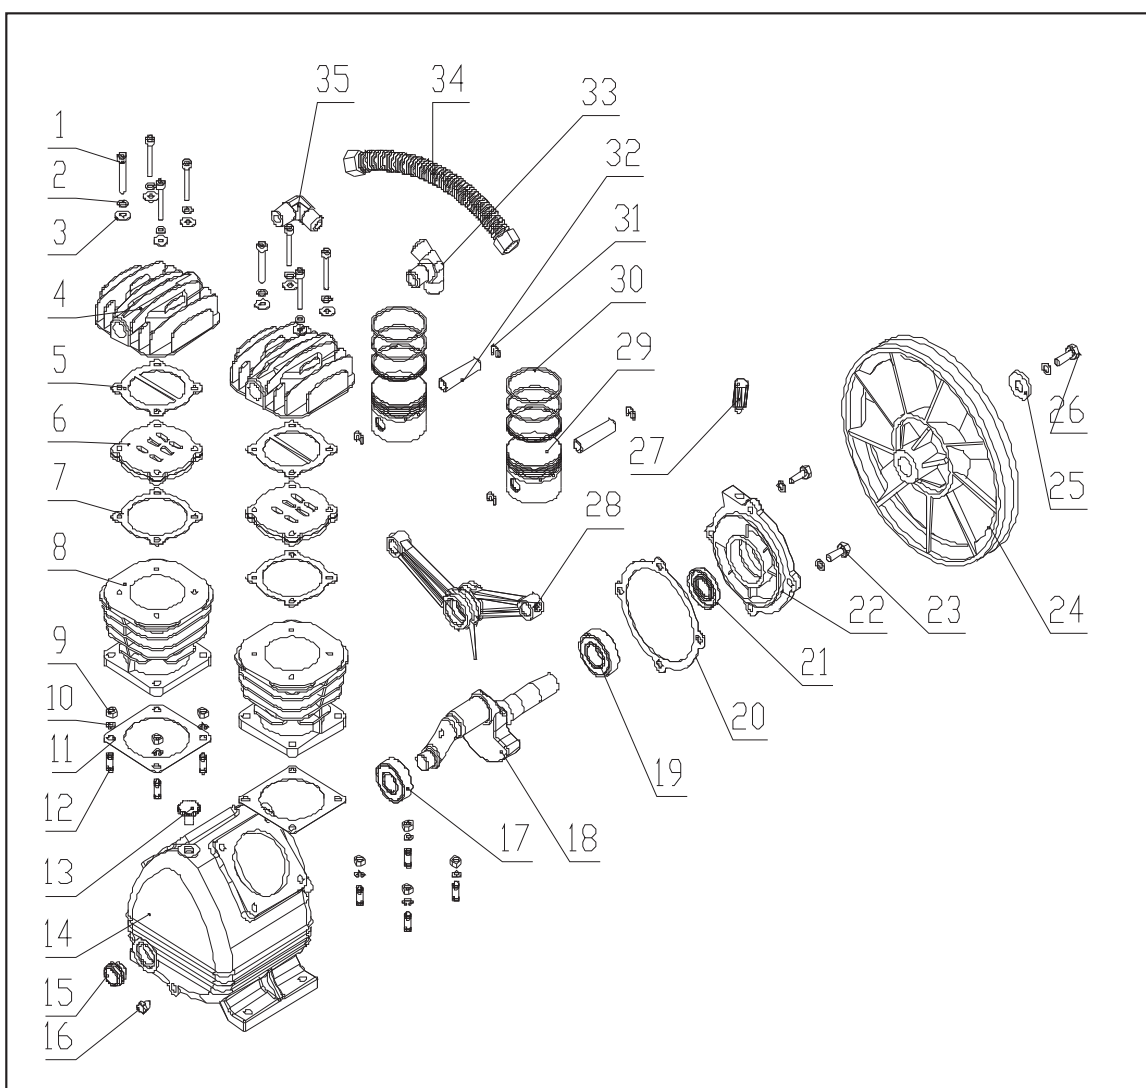

N° DE PARTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	BV6001	Tornillo M6X40	8
2	BV6002	Arandela elastica 6 (8)	8
3	BV6003	Arandela 6 (8)	8
4	BV6004	Cabeza del cilindro	2
5	BV6005	Junta de la cabeza	2
6	BV6006	Placa de la valvula	2
7	BV6007	Junta de la valvula	2
8	BV6008	Cilindro	2
9	BV6009	Tuerca M8	8
10	BV6010	Arandela de soporte 8	13
11	BV6011	Junta del cilindro	2
12	BV6012	Tornillo M8-35	8
13	BV6013	Tapon de aceite	1
14	BV6014	Carcaza	1
15	BV6015	Mirila del nivel de aceite	1
16	BV6016	Dren de aceite	1
17	BV6017	Rodamiento	1
18	BV6018	Cigüeñal	1
19	BV6019	Rodamiento	1
20	BV6020	Junta	1
21	BV6021	Reten	1
22	BV6022	Base del rodamiento	1
23	BV6023	Tornillo M8X25	4
24	BV6024	Polea	1
25	BV6025	Arandela 30*9*3	1
26	BV6026	Tornillo M8X30	1
27	BV6027	Respirador	1
28	BV6028	Bielas	2
29	BV6029	Piston	2
30	BV6030	Anillo del piston	2
31	BV6031	Seguro	4
32	BV6032	Perno del piston	2
33	BV6033	Conector de tres vias	1
34	BV6034	Manguera	1
35	BV6035	Codo conector	1